

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat:



- [Upozornění](#)
- [Speciální funkce](#)
- [Začínáme](#)
- [Připojení k tiskárně](#)
- [Tisk fotografií](#)
- [Tisk jiných dokumentů](#)
- [Tipy pro tisk](#)
- [Software tiskárny](#)
- [Údržba](#)
- [Odstraňování problémů](#)
- [Technické údaje](#)
- [Spotřební materiál](#)

2 Speciální funkce

Blahopřejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující speciální funkce:

- **Uživatelsky přátelský výrobek:** Jednoduchá instalace a obsluha.
- **Tisk bez okrajů:** Tisk fotografií o rozměrech 105 x 152 mm až k okrajům papíru pomocí funkce [tisk bez okrajů](#).
- **Stornování tisku:** Úspora papíru a inkoustu díky možnosti rychlého a jednoduchého stornování tiskových úloh pomocí tlačítka [Zrušit tisk](#).
- **Indikátor hladiny inkoustu:** Přehled o přibližné hladině inkoustu v obou tiskových kazetách díky [indikátoru hladiny inkoustu](#) na displeji.
- **Režim záložního inkoustu:** [Režim záložního inkoustu](#) umožňuje pokračovat v tisku s jednou tiskovou kazetou poté, co v druhé tiskové kazetě dojde inkoust.



3 Začínáme




Přehled funkcí tiskárny naleznete na stránce [Funkce tiskárny](#).

Klepnutím na příslušné téma níže se můžete seznámit s popisem funkcí tiskárny:


- [Tlačítko napájení s kontrolkou](#)
- [Zásobník papíru](#)
- [Tiskové kazety](#)
- [Režim záložního inkoustu](#)

3.1 Funkce tiskárny


Tiskárna obsahuje několik funkcí a prvků pro usnadnění a zefektivnění práce.

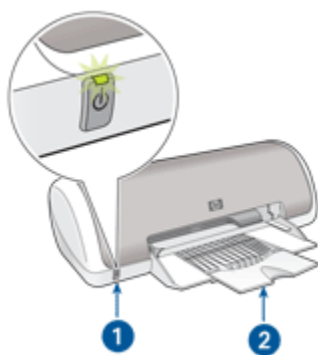

1. [Tlačítko napájení s kontrolkou](#)
2. [Zásobník papíru](#)

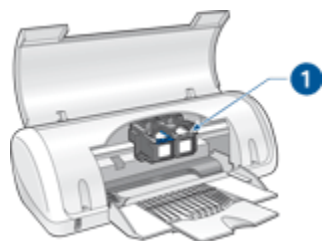

1. Tiskové kazety

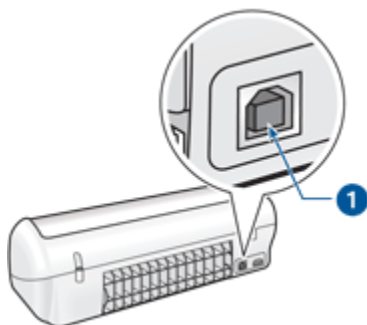

1. Port USB

3.2 Tlačítko napájení s kontrolkou

Tlačítko napájení slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. Zapnutí tiskárny po stisknutí tohoto tlačítka může trvat několik sekund. Během provádění úlohy indikátor na tlačítku napájení bliká.



1. Tlačítko napájení s kontrolkou



Upozornění: K zapínání a vypínání tiskárny vždy používejte tlačítko napájení. Vypínání a zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, stabilizátoru proudu nebo vypínače u zásuvky může způsobit poruchu tiskárny.


3.3 Zásobník papíru

Rozkládací výstupní zásobník drží papír nebo jiná média, na která se tiskne. Před tiskem rozložte zásobník papíru.


Rozkládání zásobníku papíru

Při rozkládání zásobníku papíru postupujte podle následujících pokynů:


1. Zvedněte kryt tiskárny.

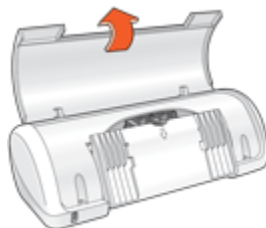


2. Sklopte zásobník papíru.

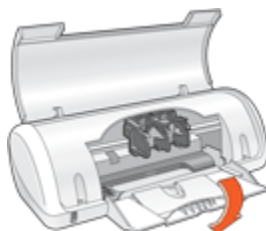

3. Rozložte nástavec zásobníku.

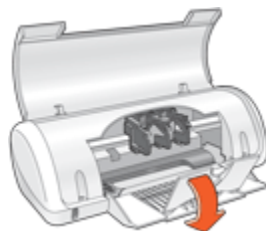


4. Sklopte kryt tiskárny.

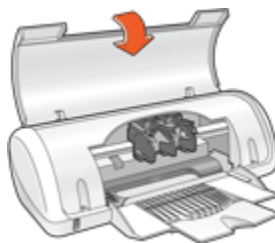

Použití zásobníku papíru

Posunutím vodítka doleva nebo doprava můžete tisknout na různé formáty média. Tiskárna ukládá vytištěné stránky na horní stranu zásobníku papíru.

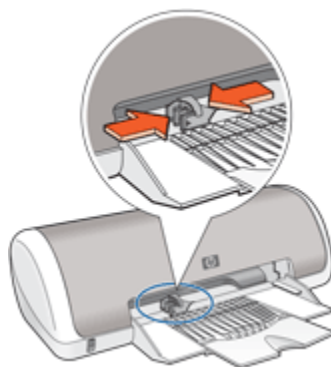

Poznámka: **Tiskové kazety** musí být nainstalovány před tiskem.

3.4 Tiskové kazety

V tiskárně lze použít dvě tiskové kazety.



1. Tříbarevná tisková kazeta
2. Černá tisková kazeta

Výměna tiskových kazet

Při nákupu tiskových kazet vyhledejte typové číslo tiskové kazety.

Toto typové číslo naleznete na třech místech:

- Štítek s typovým číslem: Podívejte se na štítek na tiskové kazetě, kterou vyměňujete:



1. Štítek s typovým číslem

- Dokumentace k tiskárně: Seznam typových čísel tiskových kazet naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Dialogové okno s informacemi pro objednání tiskových kazet: Seznam typových čísel tiskových kazet zobrazíte po otevření [panelu nástrojů](#) tiskárny klepnutím na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu** a klepnutím na tlačítko **Informace pro objednání tiskové kazety**.

Pokud v některé tiskové kazetě dochází inkoust, tiskárna může pracovat v [režimu záložního inkoustu](#).

Pokyny pro instalaci tiskové kazety naleznete v tématu [Instalace tiskových kazet](#).

3.5 Režim záložního inkoustu

V režimu záložního inkoustu tiskárna funguje za použití pouze jedné tiskové kazety. Režim záložního inkoustu se zapne po vyjmutí tiskové kazety z kolébky.

Pokyny pro vyjmutí tiskové kazety naleznete v tématu [Instalace tiskových kazet](#).

Výstup při tisku v režimu záložního inkoustu

Tisk v režimu záložního inkoustu zpomalí tiskárnu a ovlivní kvalitu tiskového výstupu.

Nainstalovaná tisková kazeta	Výsledek
Černá tisková kazeta	Barvy budou tisknuty jako odstíny šedé.
Tříbarevná tisková kazeta	Barvy se vytisknou správně, ale černá barva bude šedá a nebude skutečně černá.

Ukončení režimu záložního inkoustu

Nainstalováním dvou tiskových kazet do tiskárny režim záložního inkoustu ukončíte.


Pokyny pro instalaci tiskové kazety naleznete v tématu [Instalace tiskových kazet](#).

4 Připojení k tiskárně

- Rozhraní USB

4.1 Rozhraní USB

Tiskárna se připojuje k počítači pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo možno použít kabel USB, musí počítač používat systém Windows 98 nebo novější.

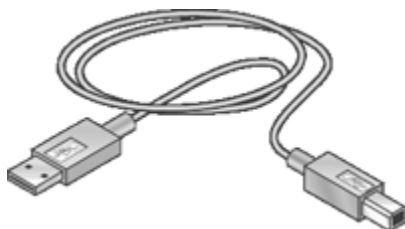

Postup připojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v instalačním letáku, který byl dodán s tiskárnou.

5 Tisk fotografií

Vyberte typ fotografie, kterou chcete vytisknout:



[Velká fotografie s bílým okrajem](#) [Malá fotografie s bílým okrajem](#) [Fotografie bez okrajů](#)

Vylepšení fotografií

[Funkce pro tisk fotografií](#) v tiskárně umožňují vylepšit tisknuté fotografie.

5.1 Vylepšení fotografií

Software tiskárny obsahuje několik funkcí pro usnadnění tisku digitálních fotografií a zlepšení kvality fotografií:

- Technologie [PhotoREt](#) poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti a kvality tisku.
- Dialogové okno [Možnosti digitální fotografie HP](#) slouží k vylepšení fotografií.
- Pro dosažení nejvyššího rozlišení výtisků používejte volbu [Maximální rozlišení](#).
- Používáte-li aplikaci podporující [formát Exif Print](#), tiskněte fotografie v tomto formátu.
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.

Digitálním fotografiím můžete dodat profesionální vzhled:

- Tisk [černobílých fotografií](#).
- Tisk k okrajům fotografického papíru pomocí funkce pro [tisk fotografií bez okrajů](#).

Předcházení zvlnění fotografického papíru viz [pokyny pro skladování fotografického papíru](#).

5.2 PhotoREt

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu.

Při tisku s použitím technologie PhotoREt postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Nelepší**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

5.3 Možnosti digitální fotografie HP

Tiskárna má několik funkcí pro zvýšení kvality digitálních fotografií.

Otevření dialogového okna Možnosti digitální fotografie HP

Chcete-li otevřít dialogové okno **Možnosti digitální fotografie HP**, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita** a pak klepněte na tlačítko **Digitální fotografie HP**.

Použití dialogového okna Možnosti digitální fotografie HP

Dialogové okno **Možnosti digitální fotografie HP** slouží k nastavení těchto možností:



1. **Odstranění efektu červených očí:** Klepnutím na možnost **Zapnuto** odstraníte nebo snížíte efekt červených očí na fotografii.

2. **Vylepšení kontrastu:** Nastavení kontrastu podle požadavků. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky vyvážit kontrast.
3. **Digitální blesk:** Nastavení expozice tmavých oblastí na fotografii pro zviditelnění detailů. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky vyvážit světlost obrazu.
4. **SmartFocus:** Zlepšení kvality a ostrosti obrazu. Klepnutím na tlačítko **Zapnuto** umožníte ovladači tiskárny automaticky zaostřit obraz.
5. **Ostrost:** Nastavení ostrosti obrazu podle požadavků. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky nastavit úroveň zaostření obrazu.
6. **Vyhlazení:** Vyhlazení obrazu. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky nastavit úroveň vyhlazení obrazu.

5.4 Maximální rozlišení

Nastavení kvality tisku **Maximální rozlišení** umožňuje tisk v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi.

Optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi poskytuje u této tiskárny nejvyšší kvalitu výstupu. Když je v ovladači tiskárny zvoleno optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi, třibarevná tisková kazeta tiskne v režimu optimalizovaného rozlišení 4800 x 1200 dpi (barevný tisk s optimalizovaným rozlišením 4800 x 1200 dpi, vstupní rozlišení 1200 dpi).

Chcete-li tisknout v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.

Poznámka: Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte možnost **Foto tisk bez okrajů** nebo **Foto tisk s bílými okraji**.

3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Typ papíru
Papír/Kvalita	Typ

Poznámka: Není nutné nastavovat kvalitu tisku na obou kartách.

4. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** vyberte vhodný typ fotografického papíru.
5. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Maximální rozlišení**.

Poznámka: Při nastavení kvality tisku **Maximální rozlišení** je dočasně použito více místa na disku a tisk může být pomalejší.

6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

5.5 Formát Exif Print

Formát Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinárodním standardem pro digitální obrazy, který zjednodušuje práci s digitálními fotografiemi a zlepšuje výsledky tisku fotografií. Je-li snímek pořízen fotoaparátem podporujícím formát Exif Print, uchová tento formát informace, jako je doba expozice, typ blesku a sytost barev a uloží tyto informace do souboru obrazu. Software tiskárny HP Deskjet poté využije tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepšení daného obrazu a vytvořil tak nejlepší možnou fotografii.

Tisk fotografií ve formátu Exif Print vyžaduje následující vybavení:

- digitální fotoaparát podporující formát Exif Print,
- software umožňující zpracování formátu Exif Print.

Při tisku fotografií ve formátu Exif Print postupujte podle následujících pokynů:

1. V aplikaci umožňující práci s formátem Exif Print otevřete soubor, který chcete takto vytisknout.
2. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
3. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.

Poznámka: Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte možnost **Foto tisk bez okrajů** nebo **Foto tisk s bílými okraji**.

4. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Normální** nebo **Nejlepší**.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Software tiskárny automaticky optimalizuje tisknutý obraz.

5.6 Tisk černobílých fotografií

Tiskárna umožňuje:

- Tisk černobílých fotografií
- Černobílý tisk barevných fotografií


Tisk černobílých fotografií

Tisk fotografie, která již je černobílá, proveďte podle pokynů pro příslušný [typ a formát papíru](#), na který chcete tisknout.

Černobílý tisk barevných fotografií

Pokyny pro černobílý tisk barevných fotografií:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Barva**.

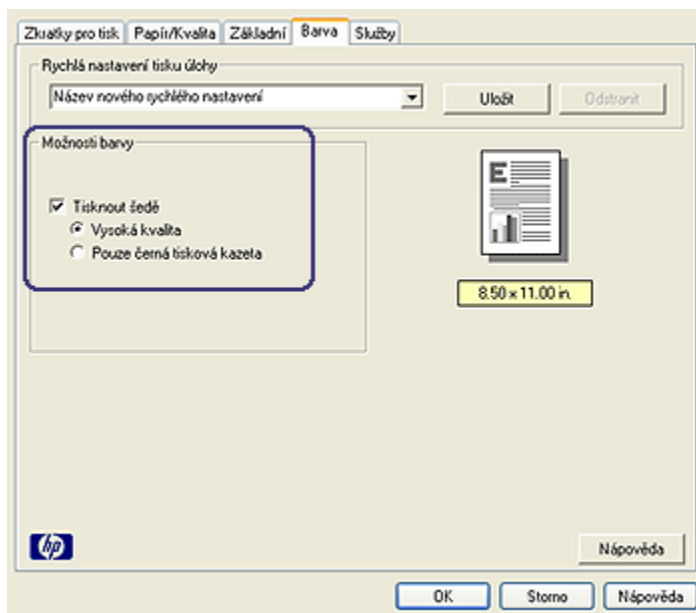

3. Zaškrtněte možnost **Tisknout šedě**.
4. Vyberte jednu z následujících možností:
 - **Vysoká kvalita:** Tato možnost slouží k tisku fotografií a jiných dokumentů ve vysoké kvalitě.
 - **Pouze černá tisková kazeta:** Tato možnost slouží k rychlému, ekonomickému tisku.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

5.7 Manipulace s fotografickým papírem a jeho skladování

Chcete-li zachovat kvalitu fotografických papírů značky HP, postupujte podle následujících pokynů.

Skladování

- Nepoužité fotografické papíry uchovávejte v uzavíratelném plastovém sáčku a v krabici, ve které byly původně zabaleny. Krabici s fotografickými papíry uložte na rovnou plochu na chladném místě.
- Jakmile je tisk připraven, vyjměte z plastového sáčku pouze papír, který chcete ihned použít. Po dokončení tisku vraťte nepoužitý fotografický papír zpět do plastového sáčku.
- Nepoužité fotografické papíry nenechávejte v zásobníku tiskárny. Papír se může začít vlnit a způsobit tak snížení kvality fotografií.

Manipulace

- Papír držte vždy za hrany. Otisky prstů na fotografickém papíru mohou snížit kvalitu výtisků.
- Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude rovný. Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný fotografický papír.

5.8 Úspora peněz při tisku fotografií

Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper

Chcete-li při tisku fotografií šetřit peníze a inkoust, použijte **pololesklý fotografický papír HP Everyday Photo Paper** a nastavte volbu **Kvalita tisku** na možnost **Normální**.

Pololesklý fotografický papír HP Everyday Photo Paper je navržen pro tisk kvalitních fotografií při nižší spotřebě inkoustu.

Poznámka: Pro tisk fotografií ve vyšší kvalitě použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a nastavte volbu **Kvalita tisku** na možnost **Nejllepší** nebo **Maximální rozlišení**.

5.9 Velké fotografie s bílým okrajem

Pokyny


- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím **pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper** šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.

- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skládování fotografického papíru](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 15 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte papír do zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a poté zasuňte papír do tiskárny co nejdále.

Nažehlovací fólie bude přesahovat přes okraj zásobníku.

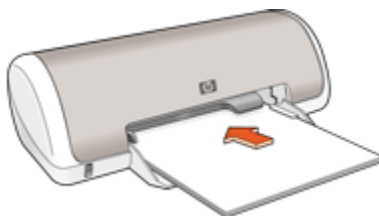

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji fólie.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk s bílými okraji** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální, **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Orientace:** Na výšku nebo Na šířku.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk fotografií.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


5.10 Malé fotografie s bílým okrajem

Pokyny

- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skládování fotografického papíru](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 15 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Fotografický papír vkládejte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a kratší stranou směrem do tiskárny. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.

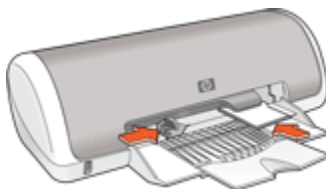

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji fólie.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk s bílými okraji** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální, **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Orientace:** Na výšku nebo Na šířku.

3. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk fotografií.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


5.11 Fotografie bez okrajů

Pokyny

- K tisku fotografií bez okrajů používejte fotografický papír s rozměry 100 x 150 mm s odtrhací chlopní 12,5 mm. Fotografie se vytisknou na třech stranách bez okrajů a s úzkým okrajem na dolní straně, po jehož odtržení je fotografie zcela bez okrajů.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skládování fotografického papíru](#).
- Fotografie bez okrajů netiskněte v [režimu záložního inkoustu](#). Dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 15 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Fotografický papír vkládejte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a kratší stranou směrem do tiskárny. Používáte-li fotografický papír s odtrhací chlopní, zkontrolujte, zda chlopeň směřuje od tiskárny. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.

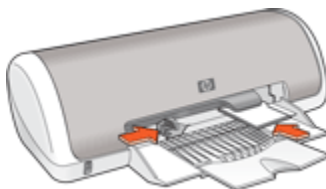

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

Tisk


Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk bez okrajů** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální, **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk fotografií.

Pokud tisknete na fotografický papír o rozměrech 100 x 150 mm s odtrhávací chlopní, výtisk bude po odstranění odtrhovací chlopně bez okrajů.



Pokud tisknete na fotografický papír o rozměrech 100 x 150 mm bez odtrhávací chlopně, výtisk bude bez okrajů na třech stranách. Okraj zůstane na dolní straně.

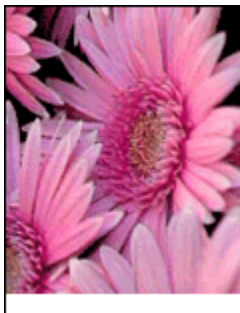

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6 Tisk jiných dokumentů



Elektronická pošta



Dopisy



Dokumenty



Obálky



Štítky



Letáky



Blahopřání



Průhledné fólie



Kartotéční lístky



Nažehlovací fólie

Tipy pro tisk

Tyto **tipy pro tisk** vám pomohou minimalizovat náklady a úsilí pro dosažení maximální kvality výtisků.

Software tiskárny

Seznamte se se [softwarem tiskárny](#).

6.1 Elektronická pošta


Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru: (maximálně 80 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte papír do zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a poté zasuňte papír do tiskárny co nejdále.

Papír bude přesahovat přes okraj zásobníku.

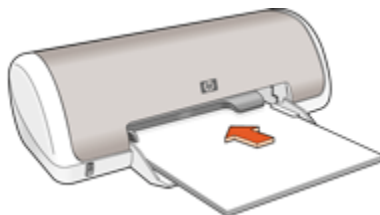

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** nebo **Rychlý nebo ekonomický tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.2 Dopisy


Pokyny

- Pokyny pro tisk na obálku naleznete v tématu [Obálky](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 80 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte papír do zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a poté zasuňte papír do tiskárny co nejdále.

Nažehlovací fólie bude přesahovat přes okraj zásobníku.

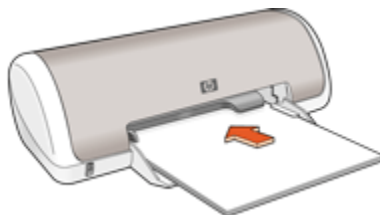

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji fólie.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.3 Dokumenty


Pokyny

- Pro tisk konceptu dokumentů používejte funkci [Rychlý nebo ekonomický tisk](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru: (maximálně 80 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte papír do zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a poté zasuňte papír do tiskárny co nejdále.

Papír bude přesahovat přes okraj zásobníku.

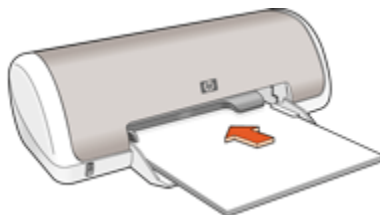

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


6.4 Obálky

Pokyny

- Nepoužívejte obálky, které:
 - mají spony nebo okénka,
 - mají silné, nepravidelné nebo zvlněné okraje,
 - jsou lesklé nebo ražené,
 - jsou pokroucené, potřhané nebo jinak poškozené.
- Před vložením obálek do zásobníku papíru zarovnejte hrany.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 10 obálek).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Obálky vložte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a chlopní směrem doleva. Zasuňte obálky co nejdále do tiskárny.

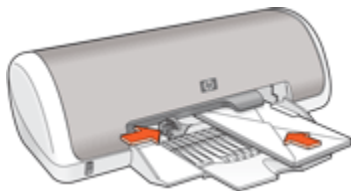

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji obálek.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát obálek.
 - **Typ:** **Obyčejný papír**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


6.5 Štítky

Pokyny

- Používejte pouze štítky určené speciálně pro inkoustové tiskárny.
- Používejte pouze plné listy se štítky.
- Zkontrolujte, zda štítky nejsou lepkavé, pokroucené nebo zda se neodlepují od ochranného podkladu.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru - až 15 listů se štítky (používejte pouze formát Letter nebo A4).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Prolistujte archy se štítky, aby se od sebe oddělily. Poté zarovnejte jejich okraje.
3. Vložte archy se štítky do zásobníku stranou se štítky směrem dolů a poté archy zasuňte do tiskárny co nejdále.

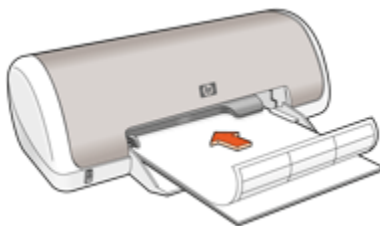

4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji listů.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** nebo **Rychlý nebo ekonomický tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.6 Letáky


Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití papíru na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru: (až 30 listů).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte papír do zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a poté zasuňte papír do tiskárny co nejdále.

Papír bude přesahovat přes okraj zásobníku.

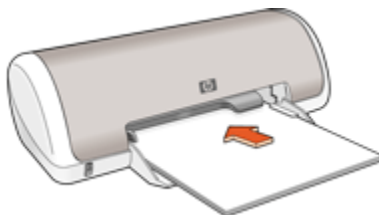

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** Nastavte správný typ papíru na brožury a letáky.
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


6.7 Blahopřání

Pokyny

- Rozevřete předem složená blahopřání a vložte je do zásobníku papíru.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pohlednicového papíru HP Greeting Card Paper.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 20 karet).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Prolistováním oddělte karty od sebe a zarovnejte jejich hrany.
3. Vložte karty do zásobníku papíru stranou pro tisk směrem dolů. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.

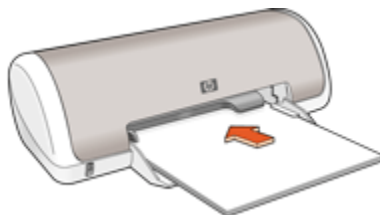

4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li aplikace funkci tisku blahopřání, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát karty pro tisk blahopřání.
 - **Typ:** Nastavte správný typ karty pro tisk blahopřání.
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


6.8 Průhledné fólie

Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 20 fólií).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte průhledné fólie do zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a lepicím proužkem směrem do tiskárny.

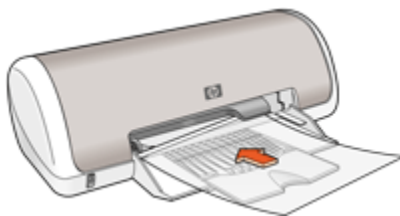

3. Fólie opatrně zasuňte zcela do tiskárny, aby se samolepicí pásky o sebe nezachytávaly.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji fólií.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** Příslušná průhledná fólie.
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.9 Kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů

Pokyny

- Používejte pouze lístky a média malých rozměrů, které splňují požadavky tiskárny na formáty papíru. Technické údaje naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 20 karet).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Kartotéční lístky vkládejte do pravé části zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a kratší hranou směrem do tiskárny. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.



3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ:** Nastavte správný typ papíru.
 - Nastavte požadovanou [kvalitu tisku](#).
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.10 Nažehlovací fólie

Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití nažehlovacích fólií HP Iron-on Transfers.
- Při tisku zrcadlově převráceného obrazu jsou texty a obrázky horizontálně převráceny oproti jejich zobrazení na obrazovce počítače.




- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru (až 10 nažehlovacích fólií).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru doleva.
2. Vložte nažehlovací fólii do zásobníku papíru stranou pro tisk směrem dolů a poté ji zasuňte do tiskárny co nejdále.

Nažehlovací fólie bude přesahovat přes okraj zásobníku.

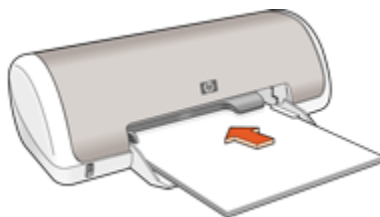

3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji fólie.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li použitá aplikace funkci tisku na nažehlovací fólie, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny** a vyberte následující nastavení:
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ:** **Obyčejný papír**
 - **Kvalita tisku:** **Normální** nebo **Nejlepší**
3. Klepněte na kartu **Základní** a proveďte následující nastavení:
 - **Orientace:** **Zrcadlový obraz**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy **Co to je?**.

7 Tipy pro tisk

Šetřete čas

- Použijte kartu [Zkratky pro tisk](#).
- Pro často tisknuté dokumenty vytvořte [Rychlá nastavení tisku úlohy](#).
- Můžete nastavit [výchozí nastavení tiskárny](#) na možnosti, které se používají nejčastěji.
- Můžete tisknout [zepředu dozadu](#).

Šetřete peníze


- Používejte funkci [Rychlý nebo ekonomický tisk](#).
- Použitím [fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.

Vylepšete kvalitu výtisků

- Před vytisknutím dokumentu zobrazte [náhled](#).
- Vyberte správný [typ papíru](#).
- Vyberte správnou [kvalitu papíru](#).
- Můžete tisknout na [uživatelský formát papíru](#).

7.1 Zkratky pro tisk

Karta **Zkratky pro tisk** usnadňuje nastavení možností tisku pro dokumenty, které chcete vytisknout.

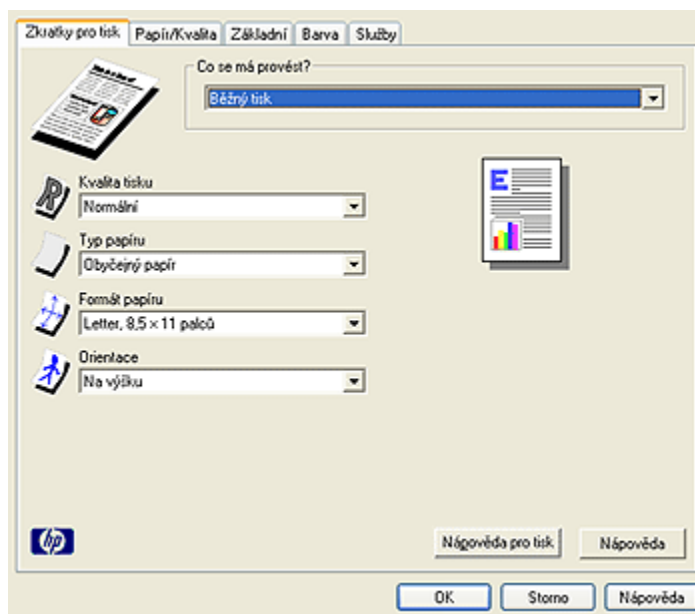

Kartu **Zkratky pro tisk** lze použít k následujícím tiskům:

- Běžný tisk
- Tisk fotografií bez okrajů
- Tisk fotografií s bílými okraji
- Rychlý nebo ekonomický tisk

7.1.1 Běžný tisk

Možnost **Běžný tisk** slouží k rychlému tisku.

- Dokumenty
- Elektronická pošta

7.2 Rychlý nebo ekonomický tisk

Možnost Rychlý nebo ekonomický tisk slouží k vytváření rychlých tiskových výstupů v kvalitě konceptu.

Pokyny pro použití funkce Rychlý nebo ekonomický tisk:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastností tiskárny](#).

2. Vyberte kartu **Zkratky pro tisk** a v rozevíracím seznamu vyberte možnost **Rychlý nebo ekonomický tisk**.
3. Zadejte nastavení tisku, která chcete použít.
4. Po dokončení nastavení tisku klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.3 Rychlá nastavení tisku úlohy

Rychlá nastavení tisku úlohy umožňují tisknout s využitím často používaných nastavení tisku nebo tato nastavení uložit.


Pokud například často tisknete na obálky, můžete vytvořit tiskovou úlohu, která obsahuje nastavení formátu papíru, kvality tisku a orientace, které běžně používáte pro obálky. Po vytvoření takovéto tiskové úlohy jednoduše vyberete tuto úlohu při každém tisku na obálky a nemusíte všechny tyto volby nastavovat zvlášť.

Můžete vytvořit vlastní tiskovou úlohu, nebo použít jednu ze speciálně připravených tiskových úloh dostupných v rozevíracím seznamu **Rychlá nastavení tisku úlohy**.

Použití rychlého nastavení tisku úlohy

Při používání rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete použít.

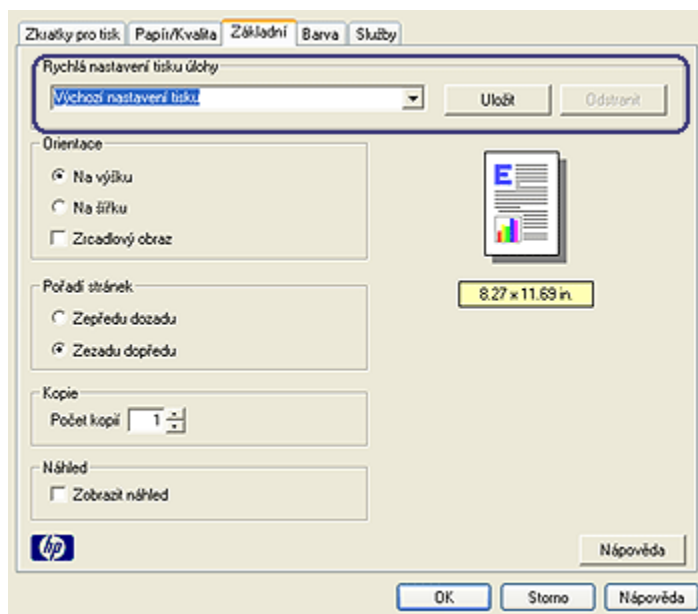

3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení tisku, vyberte z rozevíracího seznamu **Rychlá nastavení tisku úlohy** možnost **Výchozí nastavení tisku** a klepněte na tlačítko **OK**.

Vytváření rychlého nastavení tisku úlohy

Při vytváření rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka: Software tiskárny může uchovat až 25 rychlých nastavení tisku úlohy.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Vyberte možnosti, které chcete do nové tiskové úlohy zahrnout.
3. Do rozevíracího seznamu **Rychlá nastavení tisku úlohy** zadejte název nové tiskové úlohy a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.

Rychlé nastavení tisku úlohy bude přidáno do seznamu.

Poznámka: Pokud do tiskové úlohy přidáte další možnosti, musíte tiskovou úlohu přejmenovat a poté klepnout na tlačítko **OK**.

Odstranění rychlého nastavení tisku úlohy

Při odstraňování rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Poznámka: Některá rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit.

7.4 Úpravy výchozího nastavení tiskárny

Pokud neotevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a neprovedete změny nastavení, používá tiskárna pro všechny dokumenty výchozí nastavení.

Pro úsporu času při tisku je možno nastavit výchozí nastavení tiskárny na volby, které se používají nejčastěji. Pak nebude nutné specifikovat tyto volby při každém použití tiskárny.

Chcete-li změnit výchozí nastavení tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

1. Klepněte na ikonu tiskárny na hlavním panelu.



1. Ikona tiskárny na hlavním panelu

Zobrazí se dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.

2. Vyberte možnosti, které chcete použít jako výchozí nastavení.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazí se dialogové okno s oznámením, že při každém tisku bude použito nové nastavení. Nechcete-li, aby se toto okno příště zobrazilo, zaškrtněte políčko **Tento dialog již příště nezobrazovat**.


4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte nové výchozí nastavení tisku.

7.5 Nastavení pořadí stránek

Nastavením pořadí stránek určíte pořadí, ve kterém se mají stránky dokumentu vytisknout. Často je vhodné, aby se první stránka dokumentu tiskla jako poslední. Celý dokument pak bude ležet lícem nahoru.

Při nastavení pořadí stránek postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Základní**.

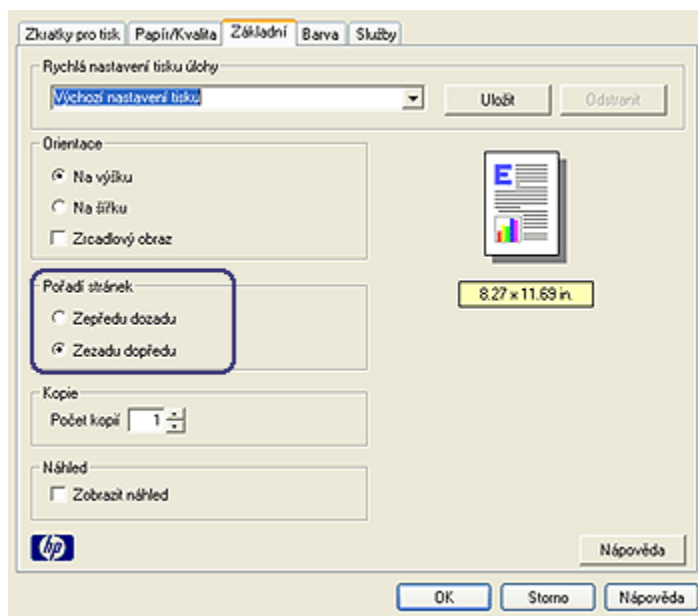

3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - **Zezadu dopředu:** Dokument se bude tisknout od poslední stránky do první. Tím uspoříte čas, protože nemusíte přerovnávat vytisknuté stránky. Toto nastavení je vhodné pro většinu tiskových úloh.
 - **Zepředu dozadu:** Dokument se bude tisknout od první stránky do poslední.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.


Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.6 Náhled tisku

Chcete-li při tisku šetřit čas a peníze, před vytištěním zobrazte náhled dokumentu v počítači. Pokud náhled tisku nevypadá tak, jak požadujete, zavřete náhled a proveďte potřebné úpravy dokumentu.

Pokyny pro zobrazení dokumentu v náhledu tisku:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Základní**.

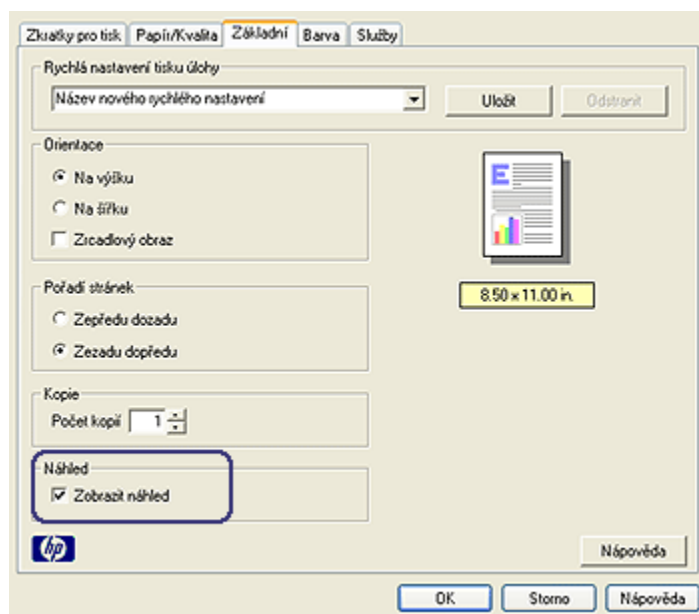

3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit náhled**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Před každým tiskem dokumentu se zobrazí náhled.

5. Dále postupujte takto:

- Klepnutím na možnost **Soubor** a potom na možnost **Tisk na HP Deskjet** vytisknete dokument.
- Klepnutím na možnost **Soubor** a potom na možnost **Zrušit tisk** tiskovou úlohu stornujete. Dříve, než se pokusíte dokument znovu vytisknout, upravte podle potřeby nastavení tisku.

7.7 Výběr typu papíru

Při výběru konkrétního typu papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Typ papíru
Papír/Kvalita	Typ

Poznámka: Není nutné nastavovat typ papíru na obou kartách.

4. V rozevíracím seznamu klepněte na požadovaný typ papíru.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

7.8 Výběr kvality tisku

Při výběru kvality tisku postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte jednu z následujících možností:

Poznámka: Dostupnost možností pro nastavení kvality tisku na kartě **Zkratky pro tisk** se liší v závislosti na typu tisknutého dokumentu.

- **Hrubý koncept:** Tisk nejvyšší možnou rychlostí při použití nejmenšího množství inkoustu.
- **Normální rychlý:** Tisk je rychlejší než v režimu Normální a zároveň kvalitnější než v režimu Hrubý koncept.
- **Normální:** Poskytuje nejlepší vyvážení rychlosti a kvality tisku. Toto nastavení je vhodné pro většinu dokumentů.
- **Nejlepší:** Umožňuje tisk ve vysoké kvalitě.
- **Maximální rozlišení:** Zajišťuje tisk v nejvyšší kvalitě, ale tisk trvá déle, než v režimu Nejlepší, a vyžaduje velké množství volného místa na disku.

7.9 Nastavení uživatelského formátu papíru

Dialogové okno **Uživatelský formát papíru** slouží k nastavení tisku na papír vlastního formátu.

Definování uživatelského formátu papíru

Při definování uživatelského formátu papíru postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Klepněte na tlačítko **Vlastní**.

Zobrazí se dialogové okno **Uživatelský formát papíru**.

Název
Vlastní 1 Uložit

Formát papíru
Šířka: 8.5
Délka: 14.0

Jednotky
☒ Palce
☐ Milimetry

OK Storno

4. V rozevíracím seznamu **Název** vyberte název uživatelského formátu papíru.
5. Do polí **Šířka** a **Délka** zadejte rozměry papíru.
V každém poli se zobrazí minimální a maximální rozměry papíru.
6. Vyberte měrnou jednotku: **Palce** nebo **Milimetry**.
7. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uživatelský formát papíru uložíte.
8. Klepnutím na tlačítko **OK** dialogové okno **Uživatelský formát papíru** zavřete.

8 Software tiskárny

Seznamte se s těmito funkcemi softwaru:

- Dialogové okno **Vlastnosti tiskárny** slouží k nastavení možností tisku.
- **Zkratky pro tisk** slouží k rychlému nastavení tisku.
- Chcete-li získat další informace o určitých volbách tisku, použijte **nápovědu Co to je?**.
- Užitečné informace zobrazuje dialogové okno **Stav zařízení**.

8.1 Dialogové okno Vlastnosti tiskárny

Tiskárna je ovládána prostřednictvím softwaru instalovaného v počítači. Nastavení tisku pro dokumenty lze měnit pomocí softwaru tiskárny, tj. *ovladače tiskárny*.

Chcete-li provést změny v nastavení tisku, otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.

Dialogové okno Předvolby tisku


Dialogové okno **Vlastnosti tiskárny** se také někdy označuje jako dialogové okno **Předvolby tisku**.

Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny

Pokyny pro otevření dialogového okna **Vlastnosti tiskárny**:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepněte na možnost **Soubor**, vyberte možnost **Tisk** a poté klepněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

Zobrazí se dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.

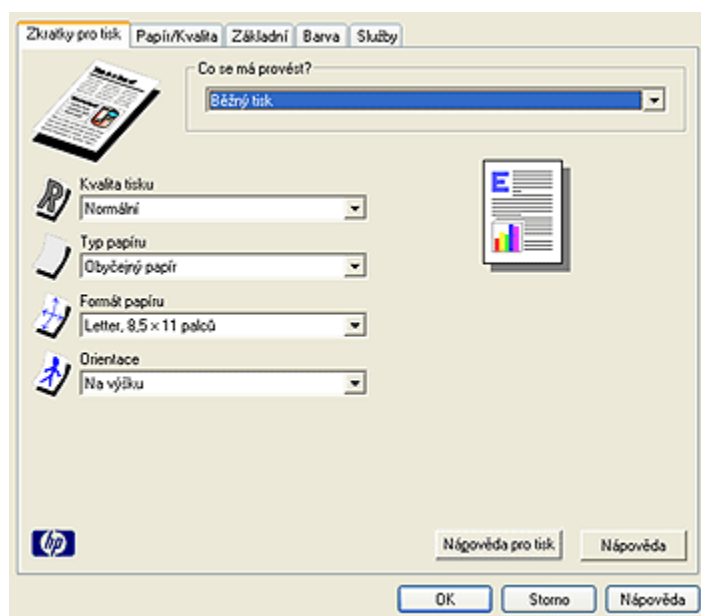

Nápověda Co to je?

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím [nápovědy Co to je?](#).

8.2 Nápověda Co to je?


Chcete-li získat další informace o dostupných možnostech tisku, použijte **nápovědu Co to je?**.

1. Ukažte myši položku, o které chcete získat informace.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši.
Zobrazí se možnost **Co to je?**.
3. Ukažte myši na možnost **Co to je?** a klepněte na ni levým tlačítkem myši.
Zobrazí se popis vybrané položky.



8.3 Dialogové okno Stav zařízení

Dialogové okno **Stav zařízení** se zobrazí pokaždé, když tiskárna tiskne.

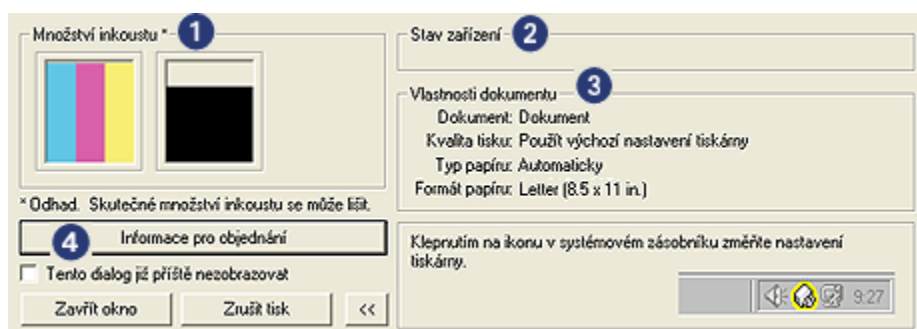

V dialogovém okně **Stav zařízení** se zobrazují tyto položky:

1. **Množství inkoustu:** Přibližná hladina inkoustu v obou tiskových kazetách.
2. **Stav zařízení:** Zobrazuje stav tiskárny. Zobrazí se například **Zařazování** nebo **Tisk**.
3. **Vlastnosti dokumentu:** Informace o aktuální tiskové úloze:
 - **Dokument:** Název právě tisknutého dokumentu.
 - **Kvalita tisku:** Použitá kvalita tisku.

- **Typ papíru:** Použitý typ papíru.
- **Formát papíru:** Použitý formát papíru.

4. **Informace pro objednání:** Odkaz na webové stránky společnosti HP pro objednání příslušenství a spotřebního materiálu pro tiskárnu.

Pokud nechcete, aby se při každém tisku zobrazilo **dialogové okno Stav zařízení**, zaškrtněte políčko **Tento dialog již příště nezobrazovat**.

Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko **Zrušit tisk**.

Chcete-li dialogové okno **Stav zařízení** zavřít, klepněte na tlačítko **Zavřít okno**.

9 Údržba

- Instalace tiskových kazet
- Zarovnání tiskových kazet
- Automatické čištění tiskových kazet
- Ruční čištění tiskových kazet
- Tisk zkušební stránky
- Zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách
- Odstranění inkoustu z pokožky či oděvu
- Údržba tiskových kazet
- Údržba skříně tiskárny
- Panel nástrojů tiskárny

9.1 Instalace tiskových kazet

Tiskové kazety

Tříbarevnou tiskovou kazetu vždy instalujte do *levé* kolébky tiskové kazety.

Černou tiskovou kazetu instalujte do *pravé* kolébky tiskové kazety.

Typová čísla

Před zakoupením nových tiskových kazet zkontrolujte správnost jejich typových čísel podle referenční příručky dodávané s tiskárnou.

Typové číslo naleznete také na tiskové kazetě, kterou vyměňujete.



1. Štítek s typovým číslem


Režim záložního inkoustu

Tiskárna může pracovat také s jednou nainstalovanou kazetou. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).


Pokyny pro instalaci

Výměna tiskové kazety:

1. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu.
2. Otevřete kryt tiskárny.
Kolébka tiskového zásobníku se přesune do středu tiskárny.
3. Zatlačte na tiskovou kazetu a vysuňte ji z kolébky.

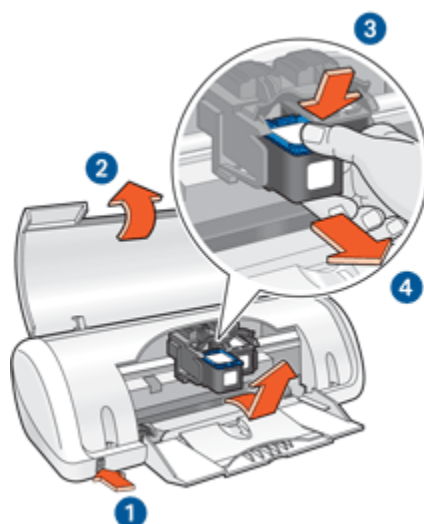


1. Stiskněte tlačítko napájení.
2. Zvedněte kryt tiskárny.
3. Zatlačte na tiskovou kazetu.
4. Vysuňte kazetu z kolébky.
4. Vybalte náhradní tiskovou kazetu z obalu a opatrně odstraňte ochrannou plastovou pásku. Držte tiskovou kazetu tak, že je měděný pásek dole a směrem k tiskárně.

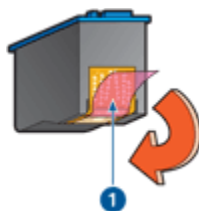


1. Odstraňte pouze růžovou pásku.



Upozornění: Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Neodstraňujte měděné pásky. Jsou pro správný provoz nutné.

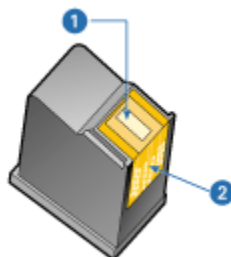

1. Inkoustové trysky
2. Měděné kontakty
5. Nasuňte tiskovou kazetu pevně do kolébky pod mírným úhlem vzhůru, dokud neucítíte odpor.

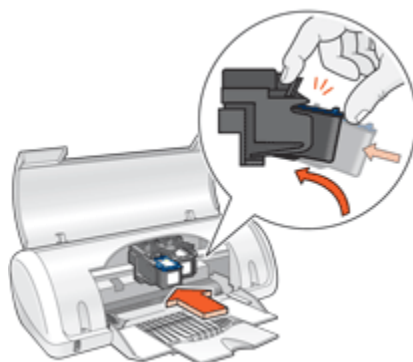

6. Zatlačte kazetu do kolébky.

Při správné instalaci kazety uslyšíte cvaknutí.

7. Zavřete kryt tiskárny.

8. Proveďte [kalibraci](#) tiskárny pro získání optimální kvality tisku.

Pokyny pro skladování tiskových kazet naleznete v tématu [Skladování tiskových kazet](#).

Pokyny pro recyklaci prázdných tiskových kazet naleznete v tématu [Recyklace tiskových kazet](#).



Pozor: Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dětí.

9.2 Zarovnání tiskových kazet

Po instalaci nové tiskové kazety proveďte kalibraci tiskových kazet. Tím zaručíte nejlepší kvalitu tisku.

Postup při kalibraci tiskových kazet:

1. Vložte obyčejný bílý papír do zásobníku papíru.
2. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
3. Klepněte na možnost **Zarovnat tiskárnu**.
4. Klepněte na tlačítko **Zarovnat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

9.3 Automatické čištění tiskových kazet

Pokud na vytištěných stránkách chybějí čáry, body nebo jsou zde pruhy rozmazaného inkoustu, v tiskových kazetách [dochází inkoust](#) nebo je potřeba je vyčistit.

Pokud je v tiskových kazetách dostatek inkoustu, spustíte automatické čištění tiskových kazet podle následujících pokynů:

1. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko **Vyčistit tiskové kazety**.
3. Klepněte na tlačítko **Vyčistit** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Pokud čáry a body na dokumentech chybí i po vyčištění, tiskové kazety [vyměňte](#).



Upozornění: Tiskové kazety čistíte pouze v nezbytných případech. Provádíte-li čištění kazet příliš často, dochází ke zbytečné ztrátě inkoustu a ke zkrácení životnosti kazet.

9.4 Ruční čištění tiskových kazet

Pokud se tiskárna používá v prašném prostředí, může se uvnitř tiskárny nashromáždit malé množství nečistot. Může se jednat o prach, vlasy a vlákna z koberce nebo oblečení. Dostanou-li se nečistoty na tiskovou kazetu nebo kolébku, může to na vytištěných stránkách způsobit vznik pruhů a skvrn. Pruhy se snadno odstraní ručním vyčištěním tiskové kazety a kolébky.

Příprava potřeb k čištění

K čištění tiskových kazet a kolébky budete potřebovat:

- destilovanou vodu,
- malé vatové tampóny nebo jiné měkké materiály, které se netřepí a nebudou ulpívat na kazetách.

Dbejte, abyste si během čištění **nepotřísnili ruce nebo oděv inkoustem**.

Příprava k čištění

1. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu a poté otevřete kryt tiskárny.
Kolébka tiskového zásobníku se přesune do středu tiskárny.
2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
3. Vyměňte tiskové kazety a položte je na papír tak, aby ploška inkoustových trysek směřovala vzhůru.



1. Ploška inkoustových trysek



Upozornění: Neponechávejte tiskové kazety mimo tiskárnu více než 30 minut.


Pokyny pro čištění

1. Lehce navlhčete vatový tampón destilovanou vodou a vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.

2. Vatovým tampónem otřete přední část první tiskové kazety a její hrany.



Upozornění: Neotírejte plošku s tryskami. Hrozí ucpání trysek, selhání přívodu inkoustu nebo znečištění elektrických kontaktů.

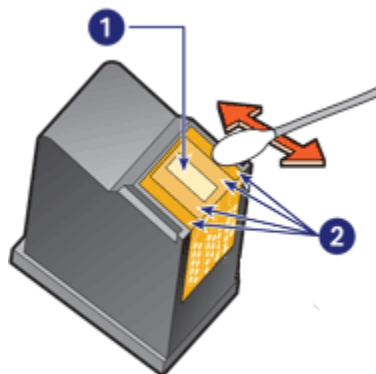


1. Ploška inkoustových trysek
2. Přední část tiskové kazety a její hrany
3. Zkontrolujte, zda nezůstaly na přední části kazety nebo jejích hranách nějaké nečistoty.

Pokud ještě zjistíte nečistotu, opakujte kroky 1 a 2.

4. Zopakujte kroky 1 až 3 u druhé tiskové kazety.
5. Pomocí navlhčených čistých vatových tampónků otřete stěny spodní části kolébky tiskové kazety.

Dokud se na čistém tampónku objevují zbytky inkoustu nebo prachu, tento proces opakujte.

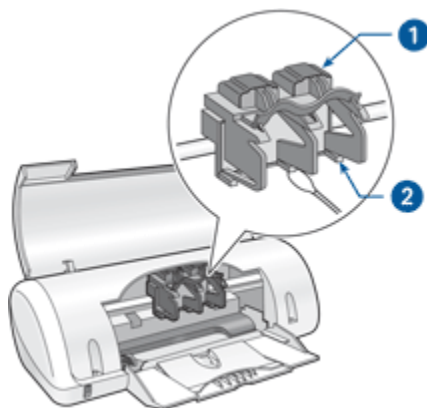

1. Kolébka tiskové kazety
2. Stěny kolébky tiskové kazety
6. Zasuňte tiskové kazety zpět do tiskárny a zavřete horní kryt.
7. K zadní části tiskárny připojte napájecí kabel.
8. Vytiskněte [zkušební stránku](#).
9. Pokud se na výtiscích stále ještě objevují inkoustové pruhy, proveďte čištění znovu.

9.5 Tisk zkušební stránky

Pokyny pro tisk zkušební stránky:

1. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko **Tisk zkušební stránky** a postupujte podle zobrazených pokynů.

9.6 Zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách.

Pokyny pro zobrazení přibližné hladiny inkoustu v tiskových kazetách instalovaných v tiskárně:

1. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
2. Klepněte na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu**.

9.7 Odstranění inkoustu z pokožky či oděvu

Pokožku nebo oděv potřísněný inkoustem ošetřete následujícím způsobem:

Povrch	Očistění
Pokožka	Omyjte potřísněné místo pískovým mýdlem.
Bílé prádlo	Vyperte prádlo ve studené vodě s použitím chlórového bělidla.
Barevné prádlo	Vyperte prádlo ve studené vodě s použitím mýdlového amoniaku.



Upozornění: Při odstraňování inkoustu z látky vždy používejte studenou vodu. Při použití teplé nebo horké vody se může inkoust do látky zaprat.

9.8 Údržba tiskových kazet

Následující tipy vám pomohou při údržbě tiskových kazet Hewlett-Packard a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Dokud tiskové kazety nepotřebujete, nevyjímajte je z původních obalů. Tiskové kazety by měly být skladovány při pokojové teplotě (15 až 35 °C).
- Dokud nejste připraveni instalovat kazetu do tiskárny, neodstraňujte plastovou pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstraněna plastová páska, nepokoušejte se ji znovu připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková kazeta poškodí.

9.9 Údržba skříně tiskárny

Jelikož tiskárna vystřikuje inkoust na papír v jemných kapičkách, mohou se na skříně tiskárny a přilehlých plochách objevit inkoustové šmouhy. Tyto šmouhy, kaňky a zbytky inkoustu z povrchu tiskárny odstraníte měkkou tkaninou navlhčenou ve vodě.

Při čištění tiskárny mějte na paměti tyto zásady:

- Nečistěte vnitřní části tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny.
- Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost. V případě, že takovýto čisticí nebo mycí prostředek byl použit, otřete vnější povrch tiskárny měkkou tkaninou navlhčenou ve vodě.
- Nepromazávejte kolejnici, po které se pohybuje kolébka tiskových kazet. Hluk způsobený pohybem kolébky po kolejnici je normální.

9.10 Panel nástrojů tiskárny

Panel nástrojů tiskárny obsahuje několik užitečných nástrojů pro zvýšení jejího výkonu.

Nástroje tiskárny můžete využít k následujícím činnostem:

- [vyčištění tiskových kazet](#),

Tiskárna HP Deskjet 3740 series

- zarovnání tiskových kazet,
- tisk zkušební stránky,
- zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách.

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Služby** a klepněte na ikonu **Provedte servis zařízení**.

10 Odstraňování problémů

- Tiskárna netiskne
- Uvíznutý papír
- Problémy s papírem
- Nízká kvalita tisku
- Dokument je chybně vytisknut
- Fotografie se netisknou správně
- Problémy s tiskem bez okrajů
- Chybová hlášení
- Kontrolka napájení bliká
- Dokument se tiskne pomalu
- Problém přetrvává

10.1 Tiskárna netiskne

Zkontrolujte splnění následujících podmínek

- Tiskárna je připojena ke zdroji napájení.
- Kabely jsou řádně připojeny.
- Tiskárna je zapnutá.
- Tiskové kazety jsou **správně nainstalovány**.
- Papír nebo jiné médium je správně vloženo v zásobníku papíru.
- Kryt tiskárny je zavřený.
- Zadní přístupová dvířka jsou připevněna.

Kontrola kontrolky napájení

Pokud kontrolka napájení bliká, vyskytla se chyba.

Další informace naleznete v tématu [Kontrolka napájení bliká](#).

Zkontrolujte zapojení kabelů tiskárny

Pokud je kabel tiskárny připojen k rozbočovači USB, mohlo dojít ke konfliktu tisku. Při řešení konfliktu postupujte následovně:

- Připojte kabel rozhraní USB tiskárny přímo k počítači.
- Během tisku nepoužívejte jiná zařízení USB připojená k tomuto rozbočovači.

Tiskárna se nezapíná

Tiskárna může odebírat příliš mnoho energie.

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Počkejte přibližně 10 sekund.
3. Znovu připojte napájecí kabel.
4. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu.

Pokud se tiskárna stále nezapíná, postupujte následovně:

- Zapojte tiskárnu do jiné elektrické zásuvky.
- Zapojte tiskárnu přímo do elektrické zásuvky a ne do stabilizátoru proudu.

Pokud tiskárna stále netiskne


Vyberte téma, které nejlépe vystihuje daný problém:

- [Uvíznutý papír](#)
- [Hlášení „Došel papír“](#)


10.2 Uvíznutý papír

Při odstraňování uvíznutého papíru postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyměňte papír ze zásobníku papíru.
2. Tisknete-li štítky, zkontrolujte, zda se štítky během průchodu tiskárnou neodlepily.
3. Sejměte zadní přístupová dvířka. Otočte rukojeť doprava a dvířka vytáhněte.

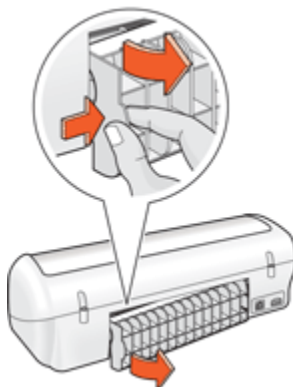

4. Odstraňte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny a vraťte zadní dvířka na jejich původní místo.

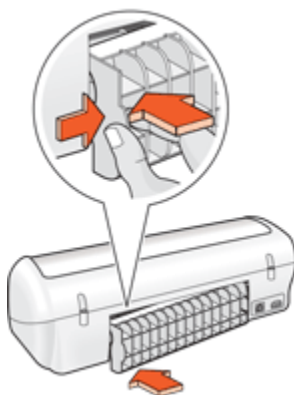

5. Vložte papír zpět do zásobníku papíru.
6. Znovu vytiskněte dokument.

10.3 Problémy s papírem

Tiskárna tiskne na více listů najednou

Gramáž papíru

Tiskárna může tisknout na více listů papíru najednou, pokud je gramáž papíru nižší než doporučená hodnota. Použijte papír s doporučenou gramáží. Technické údaje o gramáži papíru naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.

Papír není vložen správně

Tiskárna může tisknout na více listů papíru najednou, pokud je papír založen příliš daleko do tiskárny. Znovu založte papír do zásobníku papíru. Zasuňte jej pouze tak daleko, dokud neucítíte odpor.

Tiskárna může tisknout na více listů najednou, pokud jsou v zásobníku vloženy různé typy papíru. Například může být smíchán fotografický papír a běžný papír. Vyprázdněte zásobník papíru a vložte pouze ten typ papíru, který je vhodný pro tisk daného dokumentu.

Jiné problémy s papírem

- Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru naleznete v tématu [Uvíznutý papír](#).
- Pokud se zobrazí hlášení, že v tiskárně došel papír, přejděte k tématu [Chybová hlášení](#).

10.4 Nízká kvalita tisku

Skvrny a chybějící čáry

Pokud na vytištěných stránkách chybějí čáry nebo body nebo se na nich objevují pruhy, v tiskových kazetách **dochází inkoust** nebo je potřeba je **vyčistit**.

Tisk je vybledlý

- Zkontrolujte, zda v některé z tiskových kazet **nedochází inkoust**.


Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, proveďte při snížení kvality tisku **výměnu tiskové kazety**.

Pokud v tiskové kazetě nedochází inkoust, **vyčistěte tuto tiskovou kazetu**.

- Zkontrolujte, zda je nainstalována černá tisková kazeta.

Jsou-li texty a obrázky na výtisku vybledlé, možná tisknete pouze s použitím tříbarevné tiskové kazety. K tříbarevné tiskové kazetě nainstalujte i černou tiskovou kazetu. Získáte tak optimální kvalitu černého tisku.

- Zkontrolujte, zda byla z tiskových kazet odstraněna ochranná plastová páska.

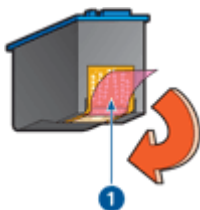

1. Plastová páska

- Zkuste nastavit vyšší kvalitu tisku.

Tisknou se prázdné stránky

- Na tiskových kazetách patrně zůstala ochranná plastová páska. Zkontrolujte, zda byla tato plastová páska z tiskových kazet odstraněna.
- V tiskových kazetách zřejmě **došel inkoust**. Vyměňte jednu nebo obě prázdné tiskové kazety.

10.5 Dokument je chybně vytisknut

Text a obrázky jsou nesprávně zarovnané

Jsou-li text a obrázky na výtisku nesprávně zarovnané, proveďte [zarovnání](#) tiskových hlav.

Dokument se tiskne mimo střed nebo našikmo

1. Zkontrolujte, zda je do zásobníku papíru vložen pouze jeden typ papíru a zda je tento papír do zásobníku vložen správně.
2. Zkontrolujte, zda vodítko papíru těsně doléhá k papíru.
3. Znovu vytiskněte dokument.

Obálka se tiskne pod úhlem

1. Před vložením obálky do zásobníku papíru založte chlopeň dovnitř obálky.
2. Zkontrolujte, zda vodítko papíru těsně doléhá k obálce.
3. Znovu vytiskněte obálku.

Části dokumentu chybí nebo jsou vytištěny na nesprávném místě

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a potvrďte nastavení následujících možností:

Karta	Nastavení
Základní	Orientace: Zvolte požadovanou orientaci.
Papír/Kvalita	Formát: Nastavte správný formát papíru.

Dokument se netiskne podle nových nastavení tisku

Výchozí nastavení tiskárny se může lišit od nastavení tisku v aplikaci. Vyberte příslušná nastavení tisku v aplikaci.

10.6 Fotografie se netisknou správně

Zkontrolujte zásobník papíru

1. Zkontrolujte, zda je fotografický papír vložen do zásobníku papíru stranou určenou k tisku směrem dolů.
2. Posuňte papír co nejdále do tiskárny.
3. Posuňte vodítko papíru těsně k papíru.

Zkontrolujte vlastnosti tiskárny

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a zkontrolujte následující možnosti:

Karta	Nastavení
Papír/Kvalita	Formát: Nastavte správný formát. Typ: Nastavte příslušný typ fotografického papíru. Kvalita tisku: Nejlepší

10.7 Problémy s tiskem bez okrajů

- Zkontrolujte, zda se formát papíru nastavený v rozevíracím seznamu **Formát papíru** na kartě **Zkratky pro tisk** shoduje s formátem papíru v zásobníku papíru.
- V rozevíracím seznamu **Typ papíru** na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte vhodný typ papíru.
- Chcete-li tisknout v odstínech šedé, vyberte na kartě **Barva** v části **Tisknout šedě** možnost **Vysoká kvalita**.
- Nepoužívejte tisk bez okrajů v [režimu záložního inkoustu](#). Dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.

Okraj fotografie je vybledlý



Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude rovný. Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný fotografický papír.

Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skládování fotografického papíru](#).

Obraz se tiskne pod úhlem



Pokud se obraz tiskne pod úhlem, postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyměňte všechny papír ze zásobníku papíru.
2. Vložte fotografický papír správně do zásobníku papíru.
3. Zkontrolujte, zda vodítko papíru doléhá těsně k okraji papíru.

Na výtisku je zbytečný okraj

Zbytečný okraj může vzniknout z následujících příčin.

U fotografického papíru malého formátu




Je-li na výtisku nadbytečný okraj, postupujte následovně:

- [zarovnání tiskových kazet](#),
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zkontrolujte, zda se vybraný formát papíru shoduje s formátem papíru, pro který je fotografie určena, i s formátem papíru vloženého do tiskárny.
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zaškrtněte políčko **Automaticky přizpůsobit bez okrajů**.


- Zkontrolujte, zda používaná aplikace podporuje tisk bez okrajů.

U fotografického papíru malého formátu s odtrhací chlopní

Jestliže se okraj nachází pod odtrhací chlopní, odtrhněte chlopeň.

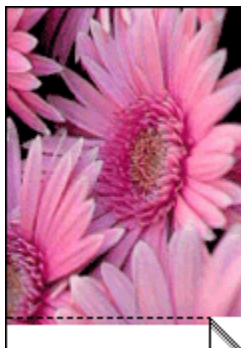

Jestliže se okraj nachází nad odtrhací chlopní, proveďte [zarovnání tiskových kazet](#).

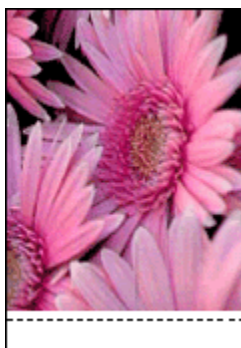

10.8 Chybová hlášení

Hlášení „Došel papír“

Postupujte podle návodu pro konkrétní případ.

Zásobník papíru je naplněn

1. Zkontrolujte splnění následujících podmínek:
 - V zásobníku papíru je dostatek papíru (alespoň deset listů).
 - Zásobník papíru není přeplněný.

- Vložený papír se dotýká zadní stěny zásobníku papíru.
2. Posuňte vodítko papíru tak, aby těsně doléhalo k okraji papíru.
 3. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v tisku.

Zásobník papíru je prázdný

1. Vložte papír do zásobníku papíru.
2. Posuňte papír co nejvíce dopředu.
3. Posuňte vodítko papíru tak, aby těsně doléhalo k okraji papíru.
4. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v tisku.

Zobrazí se chybové hlášení a kontrolka napájení bliká

Přečtete si zprávu obsahující popis závady a její odstranění.

Další informace naleznete v tématu [Kontrolka napájení bliká](#).

Zobrazí se chybové hlášení „Došlo k chybě při zápisu na port USB“

Tiskárna patrně nepřijímá správná data z jiného zařízení nebo rozbočovače USB. Připojte tiskárnu přímo k portu USB počítače.

Zobrazí se chybové hlášení „Došlo k chybě při zápisu na port LPT1“

Tiskárna je připojena k počítači kabelem USB, ale tento kabel možná nebyl před instalací softwaru připojen.

Odinstalujte software a znovu jej nainstalujte.

Zobrazí se chybové hlášení „Nelze zahájit obousměrnou komunikaci“ nebo „Tiskárna nereaguje“

Tiskárna patrně není schopna s počítačem komunikovat, protože kabel USB je příliš dlouhý.

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, zkontrolujte, zda není kabel USB delší než 5 metrů. Připojte tiskárnu přímo k rozhraní USB v počítači, nepřipojujte ji přes rozbočovač USB.

10.9 Kontrolka napájení bliká

- Pokud kontrolka napájení **svítí**, tiskárna tiskne nebo je připravena k tisku.
- Pokud kontrolka napájení **nesvítí**, tiskárna je vypnutá.
- Pokud kontrolka napájení **bliká**, viz dále.



1. Kontrolka napájení

Co znamená blikající kontrolka

Kontrolka napájení může blikat z několika důvodů:

- Kryt tiskárny je otevřený.
- V tiskárně došel papír.
- Tiskárna zaznamenala potíže, jako je například **uvíznutý papír** nebo problém s tiskovou kazetou.

Zobrazilo se chybové hlášení

Přečtěte si zprávu obsahující popis závady a její odstranění.

Nezobrazilo se chybové hlášení

Pomocí nástrojů tiskárny zkontrolujte stav tiskárny. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**, klepněte na kartu **Služby** a klepněte na tlačítko **Proveďte servis zařízení**.

Nástroje tiskárny můžete využít k následujícím činnostem:

- Zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách
- Čištění tiskových kazet
- Kalibrace tiskárny
- Tisk zkušební stránky
- Provádění dalších funkcí podle potřeby

10.10 Dokument se tiskne pomalu

Výkon tiskárny může být ovlivněn několika faktory.

Několik současně otevřených aplikací

Počítač nemá dostatek volných prostředků pro tisk. Tiskárna tak nemůže tisknout svou optimální rychlostí.

Pro zvýšení rychlosti tiskárny zavřete při tisku veškeré aplikace, které nejsou nezbytně nutné.

Je nastaven režim tisku Nejlepší nebo Maximální rozlišení

Při nastavení kvality tisku **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení** tiskárna pracuje pomaleji. Chcete-li zrychlit tisk, nastavte jiný režim kvality tisku.

Ovladač tiskárny je zastaralý

Možná byl nainstalován starý ovladač tiskárny.

Informace o aktualizaci ovladače tiskárny naleznete na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/support.

Počítač nesplňuje požadavky na systém

Nemá-li váš počítač dostatečně velkou paměť RAM nebo dostatek volného místa na pevném disku, zpomalí se rychlost zpracování tisku.

1. Zkontrolujte, zda množství volného místa na disku, velikost paměti RAM a výkon procesoru splňují požadavky na systém.

Požadavky na systém naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.

2. Místo na pevném disku můžete zvětšit smazáním nepotřebných souborů.

Tiskárna je v režimu záložního inkoustu

Pokud tiskárna tiskne v **režimu záložního inkoustu**, může být tisk značně pomalejší.

Rychlost tiskárny můžete zvýšit, použijete-li dvě tiskové kazety.

10.11 Problém přetrvává

Pokud problém přetrvává i po kontrole témat řešení problémů, vypněte a znovu zapněte počítač.

Pokud problém přetrvává i po restartování počítače, přejděte na webové stránky střediska péče o zákazníky HP na adrese www.hp.com/support.

11 Spotřební materiál

- Papír
- Kabely USB
- Tiskové kazety

Poznámka: Dostupnost spotřebního materiálu a příslušenství se pro jednotlivé země/oblasti liší.

11.1 Papír pro tisk

Tento seznam se může změnit. Aktualizovaný seznam papírů naleznete na webových stránkách střediska péče o zákazníky HP na adrese www.hp.com/support.

Poznámka: Dostupnost spotřebního materiálu se pro jednotlivé země/oblasti liší.

Jasně bílý papír do inkoustových tiskáren HP Bright White Inkjet Paper

HPB250 Letter, 250 listů

HPB1124 Letter, 500 listů

C5977B A4, 250 listů

C1825A A4, 500 listů (Evropa/Asie)

Papír HP Premium Paper

51634Y Letter, 200 listů

51634Z A4, 200 listů

Matný papír na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper

C5445A Letter, 100 listů

Lesklý papír na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper

C6817A Letter, 50 listů

C6818A A4, 50 listů

Lesklý papír na brožury HP Tri-Fold Brochure Paper, přehnutý na třetiny

C7020A Letter, 100 listů

Q2525A A4, 50 listů

Matný papír na brožury HP Tri-Fold Brochure Paper, přehnutý na třetiny

Q5543A Letter, 100 listů

Transparentní fólie HP Premium Inkjet Transparency Film

C3828A Letter, 20 listů

C3834A Letter, 50 listů

C3832A A4, 20 listů

C3835A A4, 50 listů

Lesklý fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper

Q2502A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q2502AC 4 x 6 palců, 60 listů (Kanada)

Q2503A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Q2504A 10 x 15 cm, 20 listů (Asie a Tichomoří)

C6831A Letter, 20 listů (USA)

Q1785A Letter, 50 listů (USA)

Q5493A Letter, 100 listů (USA)

C6831AC Letter, 20 listů (Kanada)

C6832A A4, 20 listů (Evropa)

Q1786A A4, 50 listů (Evropa)

Q1951A A4, 20 listů (Asie a Tichomoří)

Q1933A A4, 20 listů (Japonsko)

Fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper (s odtrhávací chlopní)

Q1977A 4 x 6 palců, 20 listů (USA)

Q1978A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q5431A 4 x 6 palců, 100 listů (USA)

Q1977AC 4 x 6 palců, 20 listů (Kanada)

Q1978AC 4 x 6 palců, 60 listů (Kanada)

Q1979A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Q1980A 10 x 15 cm, 60 listů (Evropa)

Tiskárna HP Deskjet 3740 series

Q1952A 10 x 15 cm, 20 listů (Asie a Tichomoří)

Q1935A 10 x 15 cm, 20 listů (Japonsko)

Matný fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper

Q2506A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q2507A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Q2508A 10 x 15 cm, 60 listů (Evropa)

C6950A Letter, 20 listů (USA)

Q5450A Letter, 50 listů (USA)

C6950AC Letter, 20 listů (Kanada)

C6951A A4, 20 listů (Evropa)

Q1934A A4, 20 listů (Japonsko)

Lesklý fotografický papír HP Photo Paper (s odtrhávací chlopní)

C7890A 4 x 6 palců, 20 listů (Severní Amerika)

C7893A 4 x 6 palců, 60 listů (Severní Amerika)

Q7891A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Q7894A 10 x 15 cm, 60 listů (Evropa)

Lesklý fotografický papír HP Photo Paper

C1846A Letter, 25 listů (USA)

C7896A Letter, 50 listů (USA)

Q5437A A4, 25 listů (Evropa)

Q7897A A4, 50 listů (Evropa)

C6765A A4, 20 listů (Asie a Tichomoří)

C7898A A4, 20 listů (Japonsko)

Lesklý fotografický papír HP Premium Photo Paper

Q5477A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q5477A 5 x 7 palců, 20 listů (USA)

Q5479A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Q5480A 13 x 18 cm, 20 listů (Evropa)

C6039A Letter, 15 listů (USA)

C6979A Letter, 50 listů (USA)

Q5494A Letter, 100 listů (USA)

Q5447A Letter, 120 listů (USA)

C6039AC Letter, 15 listů (Kanada)

C6979AC Letter, 50 listů (Kanada)

Q2519A A4, 20 listů (Evropa)

C7040A A4, 50 listů (Evropa)

Lesklý fotografický papír HP Premium Photo Paper (s odtrhávací chlopní)

Q1988A 4 x 6 palců, 20 listů (USA)

Q1989A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q1990A 4 x 6 palců, 100 listů (USA)

Q1988AC 4 x 6 palců, 20 listů (Kanada)

Q1989AC 4 x 6 palců, 60 listů (Kanada)

Q1991A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Q1992A 10 x 15 cm, 60 listů (Evropa)

Matný fotografický papír HP Premium Photo Paper (s odtrhávací chlopní)

Q5435A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q5436A 10 x 15 cm, 20 listů (Evropa)

Matný fotografický papír HP Premium Photo Paper

Q1993A Letter, 15 listů (USA)

Q1994A Letter, 50 listů (USA)

Q5433A A4, 20 listů (Evropa)

C5434A A4, 50 listů (Evropa)

Lesklé fólie HP Premium High Gloss Film

Q1973A Letter, 20 listů (USA)

C3836A Letter, 50 listů (USA)

C3836AC Letter, 50 listů (Kanada)

Q1981A Letter, 20 listů (Evropa)

C3837A Letter, 50 listů (Evropa)

Q1958A A4, 10 listů (Japonsko)

Pololesklý fotografický papír HP Everyday Photo Paper (s odtrhávací chlopní)

Q5440A 4 x 6 palců, 100 listů (USA)

Q5440AC 4 x 6 palců, 100 listů (Kanada)

Q5441A 10 x 15 cm, 100 listů (Evropa)

Q5442A 10 x 15 cm, 100 listů (Asie a Tichomoří)

Pololesklý fotografický papír HP Everyday Photo Paper

Q5498A Letter, 25 listů (USA)

Q2509A Letter, 100 listů (USA)

Q2509AC Letter, 100 listů (Kanada)

Q5451A A4, 25 listů (Evropa)

Q2510A A4, 100 listů (Evropa)

Q2511A A4, 100 listů (Asie a Tichomoří)

Lesklý fotografický papír HP Advanced Photo Paper

Q5461A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Q5454A Letter, 25 listů (USA)

Q5510A Letter, 50 listů (USA)

Lesklý fotografický papír HP Advanced Photo Paper (s odtrhávací chlopní)

Q5508A 4 x 6 palců, 20 listů (USA)

Q5509A 4 x 6 palců, 60 listů (USA)

Matný pohlednicový papír HP Matte Greeting Cards, bílý, přeložený na čtvrtinu

C6042A A4, 20 listů (Evropa)

Matný pohlednicový papír HP Matte Greeting Cards, bílý, přeložený na polovinu

C7018A Letter, 20 listů (USA)

Fotografický pohlednicový papír HP Photo Greeting Cards, přeložený na polovinu

C6044A Letter, 10 listů (USA)

C6045A A4, 10 listů (Evropa)

Dekoratивní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards, slonovinový, přeložený na polovinu

C6828A 20 listů

Dekoratивní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards, krémový, přeložený na polovinu

C6829A 20 listů

Dekoratивní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards, bílý, přeložený na polovinu

C7019A 20 listů

Pohlednicový papír HP Linen Greeting Cards, imitace plátna, bílý, přeložený na polovinu

C1788A 20 listů

Pohlednicový papír HP Linen Greeting Cards, imitace plátna, slonovinový, přeložený na polovinu

C1787A 20 listů

Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfers (pro bílou látku)

C6049A Letter, 12 listů (USA)

C6050A A4, 12 listů (Evropa)

C6055A A4, 12 listů (Asie a Tichomoří)

C7917A A4, 12 listů (Japonsko)

Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfers (pro tmavou látku)

C1974A 6 listů

Matný fotografický papír HP Matte Photo and Project Paper

Q5499A Letter, 50 sad

11.2 Kabely USB

Poznámka: Dostupnost spotřebního materiálu se pro jednotlivé země/oblasti liší.

C6518A - Kabel HP USB A-B 2 m

12 Technické údaje

- [Technické údaje tiskárny](#)
- [Prohlášení o ochraně životního prostředí](#)
- [Recyklace tiskových kazet](#)

12.1 Technické údaje tiskárny

Úplný přehled technických parametrů naleznete v referenční příručce dodané s tiskárnou. Mezi uvedené parametry patří:

- typy, formáty a gramáže papíru a dalších tiskových médií, které lze v tiskárně použít,
- rychlosti a rozlišení tisku,
- požadavky na napájení.

12.2 Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard neustále zdokonaluje konstrukci a proces výroby tiskáren deskjet s cílem omezit negativní dopad na pracoviště a na prostředí míst, v nichž se tiskárny vyrábějí, expedují a používají.

Snížení a vyloučení škodlivých účinků

Papír: Toto zařízení je také vhodné pro tisk na recyklovaný papír (v souladu s normou EN 12281:2002).

Recyklovaný papír: Veškerá tištěná dokumentace k této tiskárně je vytisknuta na recyklovaném papíru.

Ozón: Z výrobních procesů společnosti Hewlett Packard byly vyloučeny všechny chemické látky způsobující úbytek ozónu, jako např. CFC (chlorfluorderiváty uhlovodíku).

Recyklace

Potřeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již při vývoji této tiskárny. Počet druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných nástrojů. Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a demontovatelné.

Balení tiskárny: Balicí materiál pro tuto tiskárnu byl zvolen tak, aby poskytoval maximální ochranu při co nejnižších nákladech ve snaze minimalizovat dopad na životní prostředí a usnadnit recyklování. Pevná konstrukce tiskárny HP Deskjet přispívá ke snížení spotřeby balicích materiálů a snižuje možnost poškození tiskárny.

Plastové součásti: Všechny hlavní druhy plastických hmot a plastové součásti jsou označeny podle mezinárodních norem. Všechny plastové součásti použité při výrobě krytu a šasi jsou technicky recyklovatelné a obsahují jeden polymer.

Životnost výrobku: Aby měla tiskárna HP Deskjet co nejdelší životnost, společnost Hewlett-Packard nabízí následující možnosti:

- **Prodloužená záruka:** Podrobnosti naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- **Vrácení výrobku:** Informace o vrácení tohoto výrobku společnosti Hewlett-Packard po uplynutí jeho životnosti získáte na webové adrese www.hp.com/recycle. Informace o vrácení prázdných tiskových kazet HP naleznete v tématu [Recyklace tiskových kazet](#).

Poznámka: Rozšířená záruka a možnosti vrácení produktu nejsou k dispozici ve všech zemích/oblastech.

Spotřeba energie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Technické údaje o spotřebě energie naleznete v referenční příručce.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: Určité množství energie se spotřebovává i tehdy, je-li tiskárna vypnutá. Tomu lze zabránit tak, že tiskárnu vypnete a odpojíte napájecí kabel tiskárny od elektrického zdroje.

12.3 Recyklace tiskových kazet

Zákazníci, kteří mají zájem o recyklaci originálních tiskových kazet HP, se mohou zúčastnit programu sběru a recyklace inkoustových kazet (HP Planet Partner Program). Společnost HP tento program nabízí ve více zemích/oblastech než kterýkoli výrobce inkoustových kazet na světě. Tento program poskytuje zákazníkům společnosti Hewlett-Packard bezplatnou službu, která představuje ekologicky výhodné řešení pro tyto produkty po skončení jejich životnosti.

Chcete-li se tohoto programu zúčastnit, postupujte podle pokynů na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/recycle. Tato služba není k dispozici ve všech zemích/oblastech. Zákazníci mohou být požádáni o jméno, telefonní číslo a adresu.

Originální metody recyklace společnosti Hewlett-Packard jsou velmi citlivé na cizorodé materiály. Z toho důvodu se nepřijímají kazety od jiných výrobců. Výsledné produkty recyklačního procesu jsou použity při výrobě nových produktů a společnost Hewlett-Packard musí zajistit, aby bylo složení materiálu konzistentní. Proto recyklujeme pouze originální kazety HP. Tento program se netýká doplňovaných kazet.

Vrácené kazety jsou demontovány a přeměněny na suroviny, které se dále použijí v dalších průmyslových odvětvích při výrobě nových produktů. Z materiálů získaných recyklací tiskových kazet HP se vyrábí např. automobilové díly, měděné dráty, ocelové desky, vzácné kovy používané v elektronickém průmyslu a také se používají při výrobě mikročipů. Společnost Hewlett-Packard může v závislosti na modelu recyklovat až 65 % hmotnosti materiálu tiskové kazety. Zbývající díly, které nelze recyklovat (inkoust, pěna a kompozitní díly), se likvidují způsobem šetrným k životnímu prostředí.

13 Upozornění

- Upozornění a ochranné známky
- Typografické konvence

13.1 Upozornění a ochranné známky

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Kopírování, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného souhlasu jsou až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu zakázány.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Záruky vyplývající z prohlášení týkající se jednotlivých produktů a služeb HP se vztahují pouze na tyto produkty a služby. Nic zde uvedené nelze chápat jako vyplývající nebo doplňující záruku. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo výpadky v tomto textu.

Ochranné známky

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA.

Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

13.2 Typografické konvence

V uživatelské příručce se používají následující typografické konvence:

Termíny

Tiskárna HP Deskjet může být někdy nazývána jen jako **tiskárna HP** nebo **tiskárna**.

Upozornění, varování a poznámky

Označení **Upozornění** uvádí text upozorňující na možné poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného zařízení. Příklad:



Upozornění: Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.

Označení **Pozor** uvádí text varující před nebezpečím poranění obsluhy nebo dalších osob. Příklad:



Pozor: Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dětí.

Poznámka označuje doplňující informace. Příklad:

Poznámka: Nejlepších výsledků lze dosáhnout s výrobky značky Hewlett-Packard.